



# LES CONSEILS TECHNIQUES DE TIM


## Vérification du jeu axial du groupe pivotant

Il est essentiel de maintenir le groupe pivotant d'un accessoire dans les limites des spécifications d'usine afin d'assurer une coupe correcte, de prolonger la durée de vie de la lame et de minimiser le mouvement de la mâchoire supérieure et le blocage de la mâchoire. Tous les accessoires Genesis ont un jeu axial du groupe pivotant de 0,001 po à 0,004 po (0,0254 mm à 0,1016 mm), avec une tolérance de 0,005 po à 0,010 po (0,127 mm à 0,254 mm).

Le jeu axial est la distance de mouvement latérale de la mâchoire supérieure dans le groupe pivotant, et il est facile de le vérifier à l'aide d'un comparateur à cadran magnétique et d'un levier.

Avec la mâchoire ouverte et en vous assurant qu'aucune pièce d'usure ni l'AutoGuide ne touche la mâchoire supérieure, installez le comparateur à cadran magnétique sur la mâchoire supérieure près du groupe pivotant, et utilisez la barre pour faire levier d'un côté de la mâchoire supérieure.

Réinitialisez le comparateur à cadran.

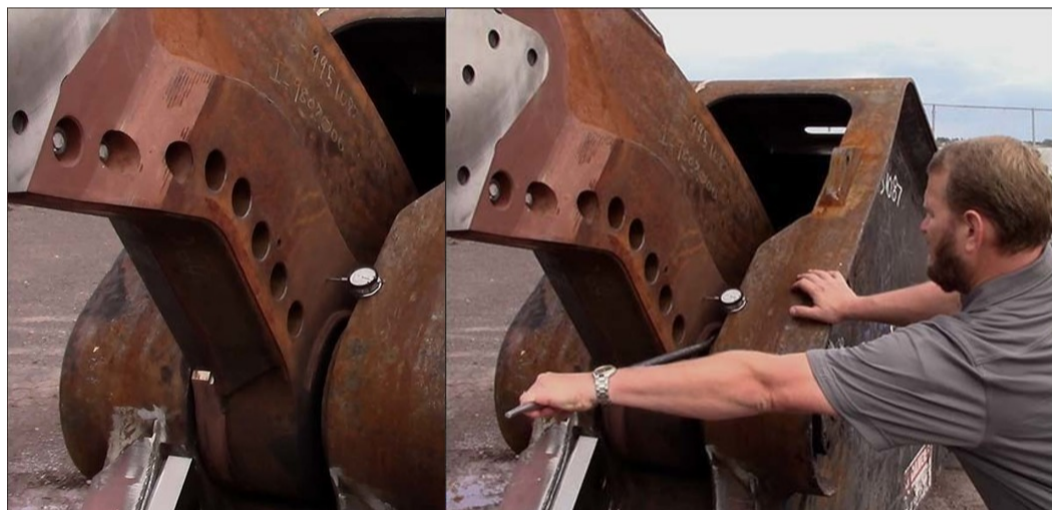

Déplacez-vous de l'autre côté de la mâchoire et utilisez la barre pour faire levier dans la direction opposée à la première mesure.

Vérifiez le comparateur à cadran. Si le relevé est supérieur à 0,004 po (0,0254 mm), le jeu axial doit être calibré pour le ramener aux spécifications.

Si une cale est nécessaire, les embouts du groupe pivotant doivent être retirés. Nous vous recommandons de communiquer avec le service technique de Genesis pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon de réajuster le groupe pivotant de l'accessoire que vous entretenez, car c'est aussi le bon moment de vérifier l'usure du palier principal.



Pour une aide supplémentaire, vous pouvez également **regarder notre vidéo** qui montre comment vérifier et mesurer le jeu axial du groupe pivotant.

Si vous êtes prêt à réajuster un groupe pivotant, communiquer avec Tim au +1 218-349-5755, [talseth@genesisattachments.com](mailto:talseth@genesisattachments.com) ou avec Loren au +1 715-919-8316, [llagesse@genesisattachments.com](mailto:llagesse@genesisattachments.com).